Käyttöohje-Bruksanvisning

Pyykinpesukone-Tvättmaskin

RTT 5351

RTT 5151

146 6873 00 - 09/2004

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖR ANVÄNDAREN 17

Rekommendationer 17
- Användning 17
- Åtgärder vid frysrisk 17
- Skrotning 17
- Miljöskydd 17

Beskrivning av maskinen 18
- Tvättmedelslådan 18
- Kontrollpanel 18

Hur du tvättar 19
- Ladda tvätten 19
- Dosering av tvättmedel 19
- Val av program 19
- Valmöjligheter 19
- Knapp "Centrifugvarvtal" 19
- Knapp "Förtvätt" 19
- Knapp "Snabb" 19
- Knapp "Nattprogram" 19
- Knapp "Extra Sköljning" 19
- Knapp "Fördröjd Start" 19
- Starta tvättprogrammet 20
- Åtgärder under programmets gång 20
- Lägga i mer tvätt 20
- Ändra pågående program 20
- Annullera program 20
- Slut på programmet 20

Programtabell 21

Tvättguide 22
- Sortera och förbereda tvätten 22
- Lägg i tvätt efter typ av textilfiber 22
- Tvättmedel och andra tillsatser 22
- Internationella symboler för skötsel av textilier 23

Underhåll och rengöring 24
- Avkalka tvättmaskinen 24
- Hölje 24
- Tvättmedelsfaket 24
- Avloppssil 24

Om tvättmaskinen inte fungerar 25

Service och reservdelar 26

Reklamation, Konsumentkontakt Garanti in Finland 26

FÖR INSTALLATÖREN 27

Rekommendationer 27

Tekniska uppgifter 27

Installation 28
- Uppackning 28
- Placering 28
- Flytta tvättmaskinen 28
- Nivåinställning 28
- Tillopp 28
- Avlopp 29
- Elektrisk anslutning 29

A. FÖR ANVÄNDAREN

1. REKOMMENDATIONER

Spara bruksanvisningen tillsammans med tvättmaskinen. Se till att bruksanvisningen följer med maskinen om den säljs eller överlåts. Den nya användaren kan ha nytta av informationen och rekommendationerna om tvättmaskinens funktion.
Rekommendationerna har sammanställts för att trygga din och andras säkerhet.
Vi ber dig att noga läsa igenom anvisningarna innan du installerar och använder tvättmaskinen.

1.1. Användning

- Packa om möjligt upp maskinen omedelbart vid leveransen. Kontrollera maskinens yttre skick. Vid eventuella skador bör du göra en skriftlig reservation på leveranssedeln som du också får behålla en kopia av.
- Maskinen har utvecklats för att användas av vuxna. Se till att barn inte rör den eller använder den som leksak.
- Försök inte ändra maskinens egenskaper. Det kan vara farligt.
- Maskinen är avsedd för normalt bruk i hemmet. Den får inte användas i kommersiella eller industriella syften, eller för andra ändamål än den är konstruerad för.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och stäng vattenkranen efter användning.
- Tvätta bara textilier som tål tvätt i hushållstvättmaskin. Ta hjälp av anvisningarna på tvättetiketten.
- Tvätta inte plagg med byglar, tyg som inte är fållat eller sönderslitet tyg.
- Töm alla fickor på mynt och skruvar, ta bort säkerhetsnålar, broscher, m.m. före tvätt. Föremålen kan orsaka stora skador om de blir kvar i tvätten.
- Lägg inte tvätt som behandlats med bensin, alkohol, perkloreten m.m. i tvättmaskinen. Brandrisk !
- Vänta tills medlet har avdunstat innan du lägger tvätten i trumman om du använder sådana fläckborttagningsmedel.
- Samla ihop alla små plagg, som till exempel strumpor, skärp m.m., i en liten tygpåse eller ett örngott.
- Använd den mängd tvättmedel som anges i avsnittet "Dosering av tvättmedel".
- Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan du rengör eller underhåller maskinen.

1.2. Åtgärder vid frysrisk

Följande försiktighetsåtgärder bör vidtas om tvättmaskinen utsätts för en temperatur under 0°C:

- Stäng vattenkranen och koppla bort inloppsslangen.
- Placera inlopps- och avloppsslangens ändar i en balja på golvet.
- Välj tömningsprogrammet och kör hela programmet.
- Stäng av maskinen genom att ställa programväljaren i läget "Stopp/Från"* eller trycka på PÅ/AV*-knappen.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Skruva fast inloppsslangen och sätt tillbaka avloppsslangen på sin plats.

På så sätt töms vattnet som finns i slangarna och man undviker isbildning som kan orsaka skador på maskinen.

Innan du använder maskinen igen ska du se till att maskinen placeras i ett utrymme där temperaturen överstiger 0°C.

1.3. Skrotning

Alla material som är märkta med symbolen ♺ är återvinningsbara. Lämna in dem till en återvinningsstation (kontakta din kommun för närmaste station) för åter-vinning och återanvändning.
Alla delar som kan utgöra en fara bör göras obrukbara innan du skrotar maskinen; kapa elkabeln jäms med maskinen.

1.4. Miljöskydd

För att spara vatten och energi och därmed bidra till miljöskyddet rekommenderar vi dig att iaktta följande anvisningar:

- Fyll maskinen helt, om möjligt, hellre än att tvätta små mängder (se till att inte överbelasta trumman).
- Använd funktionen Förtvätt* eller Blötläggning* endast om tvätten är mycket smutsig.
- Dosera tvättmedlet efter vattnets hårdhetsgrad (se avsnittet "Dosering av tvättmedel"), tvättmängden och hur smutsig tvätten är.

* beroende på modell

2. BESKRIVNING AV MASKINEN

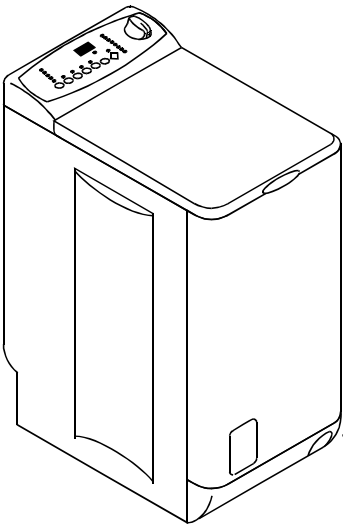

1 - Kontrollpanel

2 - Handtag för öppning av locket

3 - Fötter för nivåinställning

4 - Lucka till avloppssilen

5 - Handtag för transport av maskinen

2.1. Tvättmedelslådan

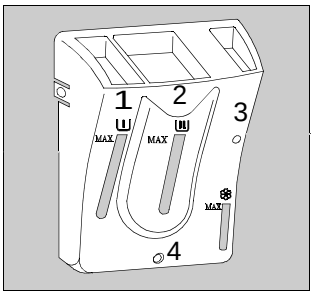

Symboler

1 - förtvätt I

2 - Tvätt II

3 - sköljmedel ❀
(får ej överstiga MAX-nivån)

4 - för mycket sköljmedel
(om facken fyllts för mycket).

2.2. Kontrollpanel

1 - Knapp «Centrifugvarvtal»
2 - Knapp «Förtvätt»
3 - Knapp «Snabb»
4 - Knapp «Nattprogram»
5 - Knapp «Extra Sköljning »
6 - Knapp «Frördröjd Start»
7 - Knapp «Start/Paus»
8 - Kontrollampor som visar programmets förlopp och ger information
9 - Programväljare

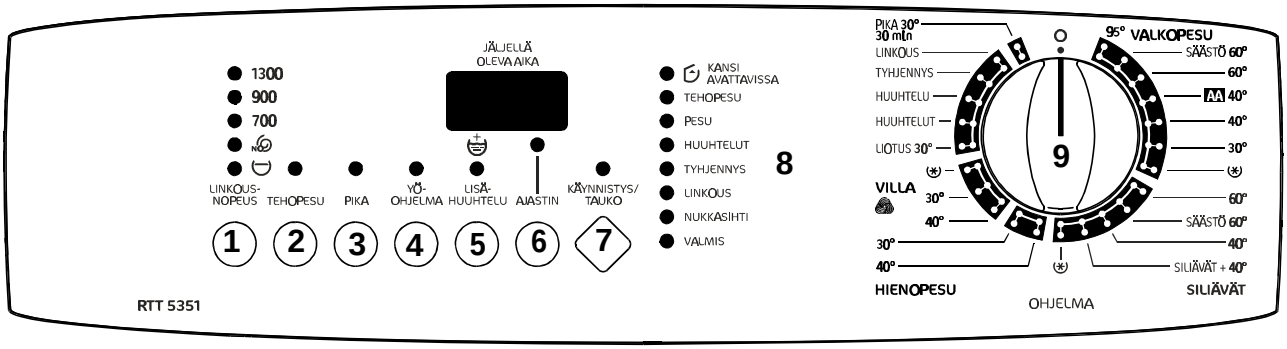

ROSENLEW

RTT5351 centrifugering max. 1300 varv/min.
RTT5151 centrifugering max. 1100 varv/min.

3. HUR DU TVÄTTAR

Innan du använder din tvättmaskin för första gången rekommenderar vi dig att köra ett 90-graders tvättprogam utan tvättgods med tvättmedel för att rengöra maskinen invändigt.

3.1. Ladda tvätten

- Öppna tvättmaskinens lock.
- Öppna trumman genom att trycka på låsknappen A. De två klaffarna hakas av automatiskt.
- Lägg i tvätten, stäng trumman och tvättmaskinens lock.

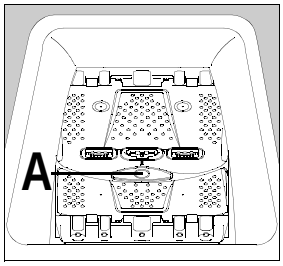

Observera: Se till att luckan till trumman är ordenligt stängd innan du stänger locket, och att:
•de två klaffarna är fasthakade,
•att knapp A har kommit ut igen.

3.2. Dosering av tvättmedel

Tvättmaskinen är konstruerad för att spara vatten och tvättmedel, därför kan du minska den dosering som rekomenderas på tvättmedelsförpackningen.
Häll tvättmedelsdoseringen i facken för huvudtvättmedel och förtvättmedel om du valt "förtvätt".
Häll eventuellt sköljmedel i ett fack för sköljmedel.
Se avsnittet "Tvättmedel och andra tillsatser" i tvättguiden om du använder andra typer av tvättmedel.

3.3. Val av program

I programtabellen (avsnitt 4) hittar du lämpligt program efter typ av tvätt.

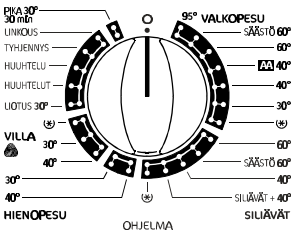

Placera programväljaren på önskat program; de kontrollampor som motsvarar programmets etapper tänds.

Displayen visar det valda programmets beräknade längd (t.ex. 1 timme 10 minuter). Den tidslängd som visas minskar automatiskt under tvättcykeln.

3.4. Valmöjligheter

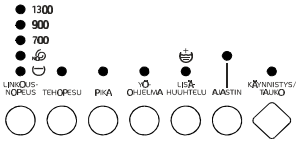

Du kan välja olika valmöjligheter efter det att programmet visats och innan knappen "Start/Paus" trycks in.
Tryck på den eller de knappar som önskas. Motsvarande kontrollampor tänds. Om du trycker en gång till släcks kontrollamporna. När en valmöjlighet inte är kompatibel med valt program blinkar motsvarande kontrollampa under några sekunder och meddelandet "Err" visas på displayen (se programtabellen).

3.4.1. Knapp «Centrifugvarvtal»

När programmet väljs, eller i pausläge, visas den maximala hastigheten (som motsvarar typ av tvätt). Det är dock möjligt att minska hastigheten eller välja att inte centrifugera «⊘» (bara tömma) genom att annullera centrifugeringen med knappen "Centrifugering".

3.4.2. Knapp "Förtvätt"

Tvättmaskinen gör en förtvätt på maximalt 30°C.
Vid bomulls- och syntetprogram avslutas förtvätten med en kort centrifugering och vid syntetprogram med att vattnet töms.

3.4.3. Knapp "Snabb"

Du kan minska tvättiden med 10 till 60 minuter beroende på valt program genom att trycka på den här knappen.

3.4.4. Knapp «Nattprogram»

Med den här knappen kan du minska tvättmaskinens ljudnivå och ändå få samma tvättresultat. Då stör inte tvättmaskinen när den används nattetid. Den centrifugerar inte, det finns 3 extra sköljningar och det sista sköljvattnet töms inte ut för att undvika att tvätten blir skrynklig eftersom den inte tas ut på en gång ur trumman. Kontrollampan "Start/Paus" blinkar i slutet av cykeln.
Centrifugera tvätten för att avsluta cykeln genom att anpassa centrifugeringshastigheten eller välja. Tryck på knappen "Start/Paus".

3.4.5. Knapp «Extra Sköljning»

Med den här knappen kan du förlänga bomulls-, syntet- och fintvättprogrammen med två extra sköljningar.

3.4.6. Knapp "Fördröjd Start"

Den här knappen gör det möjligt att programmera starten till mellan 30 varaktighet och 24 timmar senare. Välj om hur många timmar du vill att programmet ska starta genom att upprepade gånger trycka på knappen.

3.5. Starta tvättprogrammet

För att starta cykeln trycker du på knappen "start/paus" när du har valt tvättprogram. Motsvarande kontrollampan lyser med fast sken.
Det är normalt att programväljaren inte vrider sig under cykelns gång.

Kontrollampan för pågående program är tänd.
Nedräkningen börjar om du har valt att programmera starten. Fönstret "Resterande tid" visar antingen programmets längd eller programmerade starttiden.

3.6. Åtgärder under programmets gång

3.6.1. Lägga i mer tvätt

Tryck på knappen "start/paus". Motsvarande kontrollampa blinkar under paustiden. Tryck på samma knapp igen för att fortsätta med programmet.
det är möjligt att öppna locket när kontrollampan "Luckan ej Spärrad" är tänd. när du har tryckt på knappen "start/paus" blinkar kontrollampan "Trumöppning i läge" för att signalera trummans läge. när trumman har kommit i läge slutar kontrollampan att blinka.

3.6.2. Ändra pågående program

Innan du ändrar ett program som pågår måste tvättmaskinen sättas i pausläge genom att du trycker på knappen "start/paus". Om ändringen inte är möjlig anger displayen "Err" och motsvarande kontrollampa blinkar under några sekunder. Om du trots allt bestämmer dig för att ändra programmet måste du först annullera pågående program (se nedan).

3.6.3. Annullera program

Vrid programväljaren till läget "Stopp/Från" om du vill annullera ett program. Det är möjligt att välja ett nytt program när det föregående har annullerats.

3.7. Slut på programmet

Tvättmaskinen stannar automatiskt och "0" blinkar i displayen. När locket öppnas hörs en dubbel "smäll" från låsanordningen. Kontrollampan "Trumöppning i läge" släcks.
Om knappen "Nattprogram"* eller "Sköljstopp"* väljs blinkar kontrollampan som hör till knappen "start/paus", för att ange att vattnet måste tömmas ut innan locket kan öppnas.

Vrid programväljaren till läget "Från".
Ta ut tvätten.
Dra ut stickkontakten ur väggen och stäng vattenkranen.

Anmärkning: Vi rekommenderar dig att lämna locket och trumman öppna efter användning för att lufta maskinen.

*beroende på modell

4. PROGRAMTABELL

Alla möjligheter nämns inte här utan bara de vanligaste inställningarna.

Program Typ av tvätt	Tvätt-mängd	Valmöjligheter	Tempera-turer °C	Ungefärlig förbrukning Liter	 kWh	 Varaktighet
Vittvätt Vita eller kulörta varor, t.ex. normalt nedsmutsade arbetskläder, sängkläder, dukar och servetter, klädesplagg, handdukar.	5,0 kg	Centrifugvarvtal Fortvätt Snabb*	95 Ekonomi 60** AA 40°	59 44 58	2,00 0,95 0,90	Se displayen (uppgifterna kan ändras beroende på användnings-förhållanden)
Syntettvätt Syntetmaterial, klädesplagg, kulörta tyger, skrynkelfria skjortor, blusar.	2,5 kg	Nattprogram Extra Sköljning Fördröjd Start	60 40	52 52	1,10 0,60	
Fintvätt För alla ömtåliga textilier, t.ex. gardiner.	2,5 kg		40	53	0,55	
Ylletvätt Ull som tål maskintvätt och är märkta "ren ull, tål maskintvätt, krymper ej". **Handtvätt** Mycket ömtåliga textilier märkta med "handtvätt".	1,0 kg	Centrifugvarvtal Nattprogram Fördröjd Start	40	50	0,40	
Snabb 30°C-30 minuter För lätt nedsmutsad tvätt, ej ull.	2,5 kg		30	40	0,30	
Blötläggning*** För mycket smutsig tvätt, ej ull.	Beroende på textil.	Blötläggning i 30°C, sköljtopp. Programväljaren i läget «Stopp» och välj en centrifugering eller en tömning innan du väljer tvättprogram. Efter 18 timmar tömmer tvättmaskinen ut vattnet		22	0,25	
Sköljningar Tvätt som tvättats för hand kan sköljas med det här programmet.		3 sköljningar med extra sköljmedel. Centrifugering		45	0,15	

*Kan inte väljas samtidigt som programmet Ekonomi 60° (VITTVÄTT) - AA 40° - Ekonomi 60° (SYNTETTVÄTT)
Referensprogram för försök enligt standarden CEI 456 (Vit-/Kulörtvätt E60°C**).
***Inte möjligt med fördröjd start.

5. TVÄTTGUIDE

5.1. Sortera och förbereda tvätten

- Sortera tvätten efter typ och skötselråd (se avsnitt 5.4: Internationella symboler för skötsel av textilier) - slitstarka material som tål kraftfull bearbetning och centrifugering tvättas i normal tvätt; ömtåliga material som bör hanteras varsamt tvättas i fintvätt. Välj ett program och en temperatur som passar den ömtåligaste fibern vid blandad tvätt, dvs. om plagg med olika fibrer tvättas tillsammans.
- Tvätta vittvätt och kulörtvätt separat. Annars kommer den vita tvätten att färgas eller få en gråaktig nyans.
- Nya kulörta kläder har ofta ett färgöverskott. Tvätta helst sådana plagg separat första gången. Följ tvättrådet "tvätta separat " och "tvätta separat flera gånger".
- Töm fickorna och veckla ut tvätten.
- Ta bort knappar som sitter löst, nålar och spännen. Stäng blixtlås, knyt snörband och remmar.
- Vänd ut och in på textilier med flera lager (sovsäckar, anoraker etc.), trikåvaror, ylleplagg och textilier med påsydda utsmyckningar.
- Tvätta ömtåliga små plagg (strumpor, strumpbyxor, bh:ar m.m.) i en tvättpåse.
- Gardiner bör hanteras särskilt försiktigt. Ta bort krokar och lägg tyllgardiner i ett nät eller en påse.

5.2. Lägg i tvätt efter typ av textilfiber

Mängden tvätt som läggs i trumman får inte överstiga tvättmaskinens maximala kapacitet. Kapaciteten kan variera i förhållande till typ av material. Minska tvättmängden om tvätten är mycket smutsig eller består av frottétyger.

Alla textilier upptar inte samma volym och har inte samma vattenuppsugningsförmåga. Det är därför trumman, i allmänhet, kan fyllas

- helt, men utan att tvätten packas, med bomull, lin och halvlinne,
- till hälften med behandlad bomull och syntetfibrer,
- till en tredjedel med mycket ömtåliga textilier som tyllgardiner och ylleplagg.

För blandad tvätt ska hänsyn tas till den ömtåligaste fibern när trumman fylls.

5.3. Tvättmedel och andra tillsatser

Använd bara tvättmedel och tillsatser som är avsedda för att användas i hushållstvättmaskin. Läs tillverkarens rekommendationer och uppmärksamma avsnitten 2.1 och 3.2.

Tvättmedel i pulverform kan användas utan förbehåll. Flytande tvättmedel kan hällas antingen i en doseringsboll som placeras direkt i trumman, eller i tvättfacket under förutsättning att tvättmaskinen sätts igång omedelbart. Tvättmedel i tablettform eller i doser måste placeras i facket för huvudtvättmedel.
Vilken mängd tvättmedel som behövs beror på tvättmängden, vattnets hårdhetsgrad och hur smutsig tvätten är.
Om vattnet är mjukt kan doseringen minskas något. Om vattnet är kalkhaltigt (användning av ett avkalkningsmedel rekommenderas) eller om tvätten är mycket smutsig eller fläckig kan doseringen ökas något.
Du kan få information om vattnets hårdhetsgrad genom att kontakta kommunen där du bor.

5.4. Internationella symboler för skötsel av textilier

NORMAL TVÄTT						
	Tvätt vid 95°C	Tvätt vid 60°C	Tvätt vid 40°C	Tvätt vid 30°C	Handtvätt	Ej vattentvätt
FINTVÄTT						

KLOR-BLEKNING	Klorblekning (endast i kallt vatten och med utspädd lösning)	Ej klorblekning

STRYKNING	Hög temperatur (högst 200°C)	Mellantemperatur (högst 150°C)	Låg temperatur (högst 100°C)	Ej strykning

KEMTVÄTT	Kemtvätt (alla vanliga kemtvätt-vätskor kan användas)	Kemtvätt (alla kemtvättvätskor utom perkloreten)	Tål ej starkare kemtvätt-vätska än tvättnafta eller fluorkolväten	Ej kemtvätt

				Normal temperatur Låg Temperatur	
TORKNING	Plantorkning	Dropptorkning	Hängtorkning	Torktumling	Ej torktumling

6. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget innan du rengör maskinen. Eller skruva ur säkringen (proppen) ur elcentralen.

6.1. Avkalka tvättmaskinen

Det är i allmänhet inte nödvändigt att avkalka maskinen om tvättmedlet doseras rätt.
Om en avkalkning ändå är nödvändig bör du använda ett avkalkningsmedel som inte är frätande och som passar för tvättmaskiner. Sådana avkalkningsmedel finns att köpa i handeln. Följ anvis-
ningarna för dosering och avkalkningsfrekvens på förpackningen.

6.2. Hölje

Rengör tvättmaskinen utvändigt med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Använd inte alkohol, lösningsmedel eller liknande produkter.

6.3. Tvättmedelsfacket

Demontering:

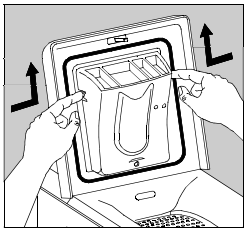

Tryck in spärrarna på sidorna på tvättmedelsfacket och skjut det uppåt.

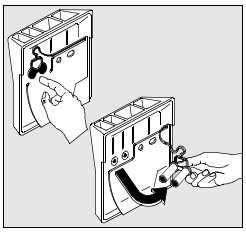

Rengör under rinnande vatten och en borste eller en urvriden trasa. Kontrollera att hävertrören på baksidan av tvättmedelsfacket inte är tilltäppta.

Montering :

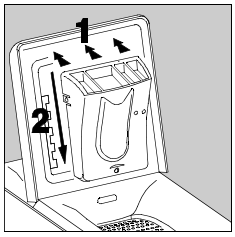

För tillbaka tvättmedelsfacket längs spåren tills det sitter fast.

6.4. Avloppssil

Rengör avloppssilen längst ned på maskinen regelbundet. Kontrollampan "Avloppssil"* tänds när det är stopp i silen. Då bör den rengöras omedelbart. Den bör rengöras efter varje tvätt om du tvättar plagg som luddar mycket.

- **Öppna luckan med en skruvmejsel eller liknande :**

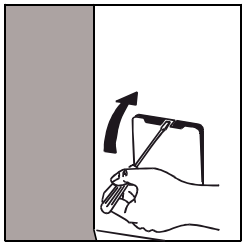

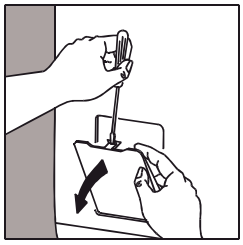

- **Töm ut överskottsvattnet:**

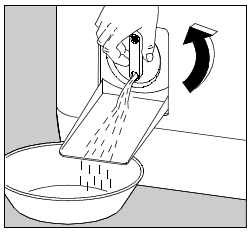

Placera ett kärl under luckan. Vrid locket motsols till vertikalt läge så att överskottsvattnet kan rinna ut.

- **Ta ut avloppssilen**

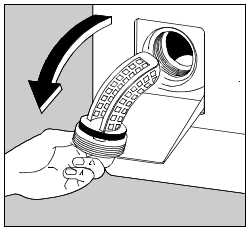

Skruva ut silen och ta bort den. Rengör den noga under rinnande vatten. Sätt tillbaka och skruva fast den medurs.

Stäng luckan efter att du rengjort filtret. Av säkerhets-skäl skall den vara stängd när maskinen används.

* beroende på modell

7. OM TVÄTTMASKINEN INTE FUNGERAR

Din tvättmaskin har kontrollerats många gånger under tillverkningen. Konsultera följande avsnitt om maskinen ändå inte fungerar normalt, innan du ringer kundtjänst.

Typ av fel	Orsaker
Tvättmaskinen startar inte eller fylls inte med vatten:	• stickkontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget, den elektriska installationen fungerar inte; • tvättmaskinens lock eller klaffar är inte ordentligt stängda; • programmets start har inte aktiverats; • strömavbrott; • vattenavbrott; • vattenkranen är stängd; • inloppsslangen är tilltäppt.
Inloppsslangen är tilltäppt:	• avloppsslangens pip sitter för lågt (se installationsavnittet).
Tvättmaskinen centrifugerar inte eller töms inte:	• avloppsslangen är tilltäppt eller vikt; • det är stopp i avloppssilen; • säkerhetsanordningen för obalans har aktiverats: tvätten är ojämnt fördelad i trumman; • programmet "Tömning" eller "sköljstopp" har aktiverats; • avloppsslangens pip är felplacerad.
Vatten rinner ut på golvet:	• för mycket tvättmedel kan ge överskumning; • tvättmedlet passar inte för maskintvätt; • avloppsslangens pip sitter inte ordentligt fast; • avloppssilen har inte satts tillbaka; • inloppsslangen är otät.
Tvättresultatet är inte tillfredsställande:	• tvättmedlet passar inte för maskintvätt; • för mycket tvätt i trumman; • fel tvättprogram; • inte tillräckligt med tvättmedel.
Maskinen vibrerar och bullrar:	• alla transportsäkringar har inte tagits bort (se uppackningsavsnittet); • maskinen står inte plant och stadigt; • maskinen står för nära väggen eller möbler; • tvätten är ojämnt fördelad i trumman; • för lite tvätt.
Tvättcykeln är alldeles för lång:	• inloppsslangen är tilltäppt; • vatten- eller elavbrott; • motorns termiska säkerhetsanordning har aktiverats; • inloppsvattnet är kallare än normalt; • säkerhetssystemet för skumning har aktiverats (för mycket tvättmedel) och tvättmaskinen tömmer ut skummet; • säkerhetsanordningen för obalans har aktiverats: en extra etapp har lagts till för att fördela tvätten bättre i trumman.
Tvättmaskinen stannar under en tvättcykel:	• bristfälligt vattenintag eller elförsörjning; • maskinen har ställts in på sköljstopp. • flikarna på trumluckan öppnas.
Locket öppnas inte under en pågående cykel:	• kontrollampan "OMEDELBAR ÖPPNING" är släckt; • tvättemperatur är för hög; • luckan kan öppnas efter 1-2 min. programmets slut***.
Kontrollampan "TRUMMAN STANNAR I HÖGLÄGE" tänds inte i slutet av cykeln:	• trumman har inte kunnat stanna i högläge på grund av ihållande obalans. Vänd trumman manuellt.
Felkoden **E40** visas på displayen. Kontrollampan "Slut" * blinkar 4 gånger**:	• locket är inte ordentligt stängt.

Typ av fel	Orsaker
Felkoden **E20** visas på displayen. Kontrollampan "Slut"* blinkar 2 gånger** :	• det är stopp i avloppssilen; • avloppsslangen är tilltäppt eller vikt; • avloppsslangen sitter för högt (se "Installation"), • det är stopp i avloppspumpen; • det är stopp i installationens hävertledning.
Felkoden **E10** visas på displayen. Kontrollampan "Slut"* blinkar gång** :	• vattenkranen är stängd; • vattenavbrott.
Felkoden **EA0** visas på displayen. Kontrollampan "Slut"* blinkar 10 gånger**:	• flikarna på trumluckan öppnas.
Kontrollampan "Avloppssil" tänds:	• det är stopp i avloppssilen.
Sköljmedel eller klorblekningsmedel*** rinner ut genom öppningen på tvättmedelslådan:	• du har fyllt på för mycket; • det är stopp i hävertledningarna bakom tvättmedelslådan.

* Tryck på knappen "Start/Paus" efter att ha avhjälpt eventuella fel så att det avbrutna programmet börjar om.
** Beroende på model, några akustiska signaler kan höras.
*** Beroende på modell.

8. SERVICE OCH RESERVDELAR

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel. 020 - 76 76 76 eller via e-mail på www.elektroservice.se. Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror-service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten :
Modellbeteckning .....
Produktnummer.....
Serienummer.....
Inköpsdatum.....
Hur och när uppträder felet ?
Service och reservdelar (gäller i Finland)
Alla servicearbeten, reservdelsbeställingar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-2662 (0,1597 €/min+lna), * eller telefonkatalogens gula sidor “hushållsapparatservice”.
För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer använda endast originala reservdelar.

9. REKLAMATION

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen.
Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.

10. KONSUMENTKONTAKT

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 020 - 78 77 50 eller via e-mail på vår hemsida www.electrolux.se.
Konsumenkontakt i Finland
Vid eventuella tekniska problem eller om du har frågor angående maskinens funktion eller användning, ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare, tel. 0200-2662 (0,1597 €/min+lna). Konsumentrådgivaren kan också kontaktas via elektronisk post, adress carelux.fsh@electrolux.fi.

11. GARANTI IN FINLAND

Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branchens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpsvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service :
- vid onödigt servicebesök.
- om tillverkarens anvisningarna för installation, användning och skötsel inte följts.

B. FÖR INSTALLATÖREN

1. REKOMMENDATIONER

- Maskinen är tung. Var försiktig när den flyttas.
- Maskinen måste packas upp före användning. Om alla transportsäkringar inte tas bort helt kan det leda till skador på maskinen eller närbelägna föremål. Maskinen ska vara urkopplad när den packas upp.
- De vvs-arbeten som krävs vid installationen av maskinen ska utföras av en behörig rörmokare.
- Maskinen ska anslutas till ett jordat eluttag.
- Anlita en behörig elektriker för elektrisk anslutning av maskinen.
- Läs noga igenom anvisningarna i avsnittet "Elektrisk anslutning" innan du ansluter maskinen.
- Se till att maskinen inte står på elkabeln när du har installerat den.
- Se till att ventilationsöppningarna under maskinen inte täpps till, om den installeras på golv med heltäckningsmatta.
- Elkabeln får bara bytas ut av auktoriserad service.
- Tillverkaren kan inte göras ansvarig för skador till följd av en felaktig installation.

2. TEKNISKA UPPGIFTER

MÅTT	Höjd Bredd Djup	850 mm 400 mm 600 mm
SPÄNNING/FREKVENS TOTAL EFFEKT		230 V / 50 Hz 2300 W
VATTENTRYCK Anslutning till vattennätet	Lägsta Högsta	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar) Typ 20x27
CE Denna maskin uppfyller direktiven (EEG) 89-336 om elektromagnetisk kompatbilibitet och 73-23 om lågspänningsutrustning.		

3. INSTALLATION

3.1. Uppackning

Alla transportsäkringar som är till för att skydda tvättmaskinens inre delar måste tas bort innan tvättmaskinen sätts igång för första gången.

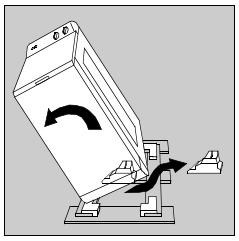

Ta bort emballaget. Luta maskinen åt ena sidan och ta bort kilen under motorn. Räta upp maskinen.

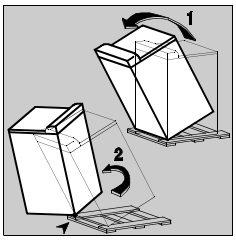

Luta maskinen bakåt, vänd den ett kvarts varv på hörnen för att ta bort transportsockeln.

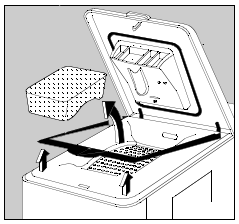

Öppna maskinens lock. Ta bort kilen och plastramen. Stäng locket.

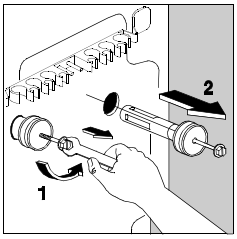

Ta bort de två skruvarna och distanserna baktill (Nyckel storlek 10).

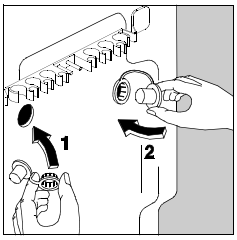

Öppningarna som nu är synliga skall täckas för med täck- locken som medföljer maskinen. Glöm inte att trycka dit locket i plastringen.

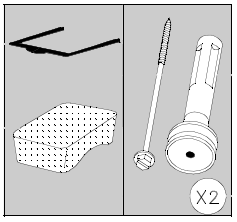

Se till att du verkligen har tagit bort alla transportsäkringar från maskinen. Spara dem för kommande transporter.

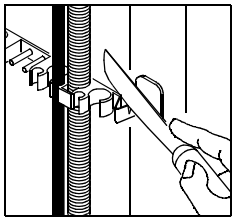

Om du vill placera tvättmaskinen i linje med angränsande snickerier kan du kapa av hållaren för slangarna på baksidan av tvättmaskinen. Lämna kvar de två fästena på sidorna.

3.2. Placering

Placera maskinen på ett plant och hårt golv i ett väl ventilerat utrymme. Se till att maskinen inte står för nära väggen eller andra föremål i rummet.

3.3. Flytta tvättmaskinen

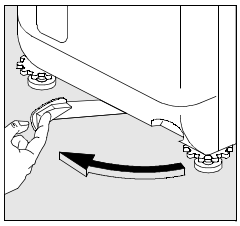

För att flytta maskinen använder du hjulen under maskinen. Dra ut spaken nedtill på maskinen. För tillbaka spaken till ursprungsläget när maskinen står på vald plats.

3.4. Nivåinställning

Om maskinen står plant undviker du vibrationer, buller och att maskinen flyttar sig när den är igång.

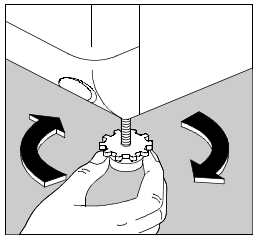

Justera maskinens nivå genom att justera den fot som är för kort. Skruva loss låsringen och foten (lyft på maskinen vid behov).

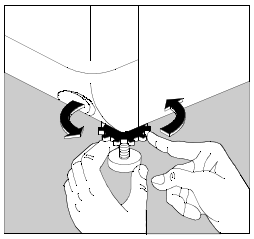

Lås foten när maskinen stårstabilt och i nivå. Skruva upp låsringen mot maskinen.

3.5. Tillopp

Anslut tilloppsslangen nedtill på tvättmaskinens rygg:

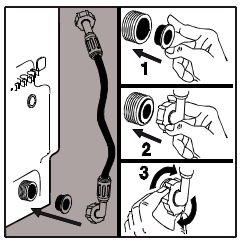

- Placera packningen i anslutningen på tvättmaskinens rygg (fig. 1).

- Skruva fast slangen på anslutningen enligt fig. 2 och fig. 3.

- Anslut sedan slangen till en kallvattenkran, se till så att packningen sitter korrekt.

- Öppna kranen. Kontrollera att båda anslutningarna är täta.

Tilloppsslangen kan inte förlängas. Om den är för kort, kontakta Electrolux service.

3.6. Avlopp

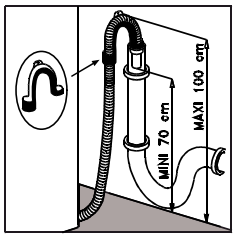

- Montera slanghållaren på avloppsslangen.

- Placera slangen i ett rör på väggen (eller i ett handfat) på 70 - 100 cm höjd. Se till så att den inte kan lossna när maskin tömmer.

Vid avloppsslangens ände måste det finnas ett luftgap så att vattnet inte kan sugas tillbaka in i maskinen.
Viktigt: avloppsslangen får inte förlängas. Om den är för kort, kontakta vår service.

3.7. Elektrisk anslutning

Tvättmaskinen får bara anslutas till 230 V enfas.

Kontrollera att säkringarna är på 10 A för 230 V.

Maskinen får inte kopplas till en förlängningssladd eller en grenkontakt.

Kontrollera att det jordade uttaget uppfyller gällande bestämmelser.

R-Kodinkoneet
Pakkalankuja 6
01510 VANTAA

Kuluttajaneuvonta, puh. 0200-2662 (0,1597 €/min + pvm)

Konsumentrådgivning, tel. 0200-2662 (0,1597 €/min + lna)

From the Electrolux Group. *The world's No.1 Choice.*

The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.